ES GUIA DE INSTALACION DE LA MANTA TERMICA DE ALTA POTENCIA

Las Manta Térmica & Las Bandas Térmicas producen una onda ultra larga longitud de calor infrarrojo. Esta longitud de onda es invisible para el ojo humano y tiende a calentar los muebles en la jaula en lugar del aire. Las Mantas Térmicas proporcionan un suave calor de fondo. En algunas aplicaciones, la salida de calor no es suficiente para elevar la temperatura de manera adecuada y es aquí donde se requieren las esteras de calor de alta potencia.

Información de seguridad: Importante - Lea estas instrucciones completamente antes de instalar o iniciar el aparato. Todos los calentadores pueden ser potencialmente peligrosos si se utilizan incorrectamente.

- La diferencia de las Mantas de Térmicas de HabiStat estándar y las de Alta Potencia es que hemos fabricado la gama de Alta Potencia con mucha más energía para permitir que se utilicen de una manera diferente. **Bajo ninguna circunstancia se deben usar, de forma tradicional, debajo o en el piso del vivero.** Se calientan demasiado y dañan a sus animales.
- No utilice la estera térmica si está perforada o dañada. Tenga en cuenta que las áreas blancas que parecen burbujas en el laminado no son fallas. Esto es delaminación y no afectará el rendimiento de la estera térmica.
- No perforar, doblar o cortar la esterilla de calor.
- Una vez instalado, la calefacción se debe probar y controlar durante un mínimo de 48 horas antes de la introducción del ganado. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado.
- Usado en condiciones normales, las alfombras de calor Habistat no pueden arder.

Control de su Manta Térmica de Alta Potencia: asegúrese de que su alfombra térmica esté controlada con un termostato. Por favor, consulte las instrucciones del fabricante del termostato.

Posicionando su Estera de calor de alta potencia:

- Se pueden usar como calentadores generales ya sea por encima de la cabeza o unidos al costado o la parte posterior del vivero A&B. Bajo ninguna circunstancia debe usarlos debajo o en el piso de su vivero A&C.
- La mayoría de los reptiles requieren un gradiente térmico en su vivero. Coloque la manta térmica hacia un extremo A.
- En recintos de vidrio o plástico, la manta térmica se puede colocar dentro o fuera de A&B. En recintos de madera o Melamina, la manta térmica debe fijarse en el interior.
- Las mantas térmicas de alta potencia cuentan con un respaldo adhesivo que se puede usar si es necesario para colocarlas.

Limpieza de su alfombra de calor de alta potencia: para la limpieza de rutina, limpie la alfombra de calor con un paño húmedo, pero, como con cualquier aparato eléctrico, desconecte primero la alfombra de calor de la red eléctrica. No permita que la humedad penetre en el bloque de terminales.

HabiStat

High Power Heat Mat Installation Guide

HIGH POWER

Made in the UK

GB FR DE ES IT NL

A

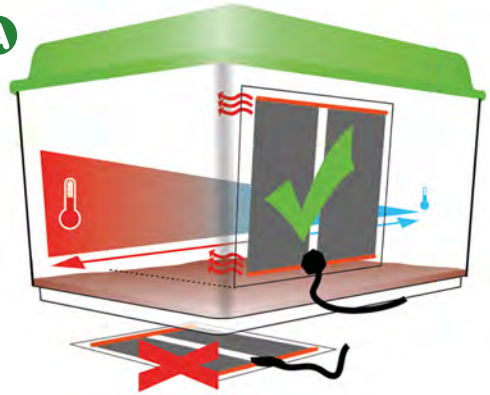

B

C

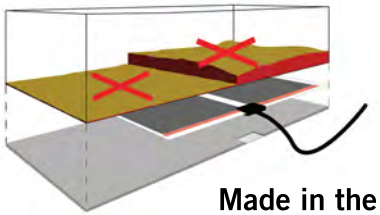

DO NOT COVER
HIGH POWER HEAT MAT, VIVARIUM ROOF OR WALL MOUNTING ONLY
WARNING

HIGH POWER HEAT MATS WITH ADHESIVE BACKING

15 cm x 28 cm, (6" x 11") 15 W
28 cm x 28 cm, (11" x 11") 25 W
43 cm x 28 cm, (17" x 11") 40 W
59 cm x 28 cm, (23" x 11") 60 W

Monkfield Nutrition Ltd
Arthur Rickwood Farm,
Chatteris Road, Mepal, Ely,
Cambridgeshire, CB6 2AZ
www.habistat.co.uk
sales@monkfieldnutrition.co.uk

Made in the UK

CONFORMS TO
EN 60335-2-30:2009
EN 60335-1:2012